

**Aby hraní
mělo smysl.**

E-shop
Instagram
Facebook

www.montik.cz
montik_cz
Montik CZ



Návod k použití

Montik


Díly v balení



6× Šroub



1× Imbusový klíč

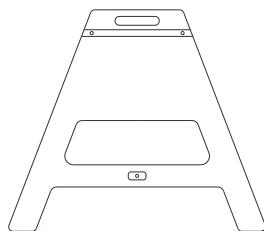

2× Bočnice




1× Vzpěra



1× Vrchní deska


1

Vezměte jednu bočnici

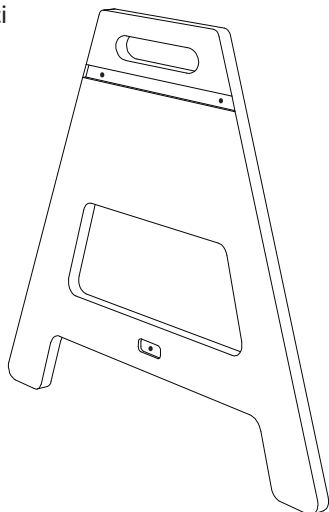


2

Vložte do bočnice vrchní desku a upevněte jí šrouby.

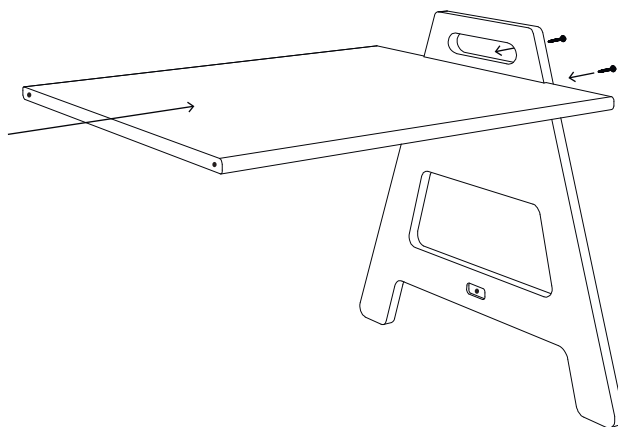


3

Vložte do bočnice vzpěru a upevněte jí šroubem.

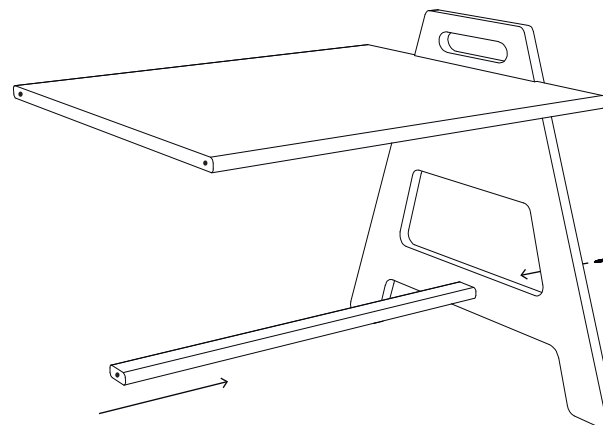

4

Vložte na vrchní desku a vzpěru druhou bočnici a upevněte jí šrouby.

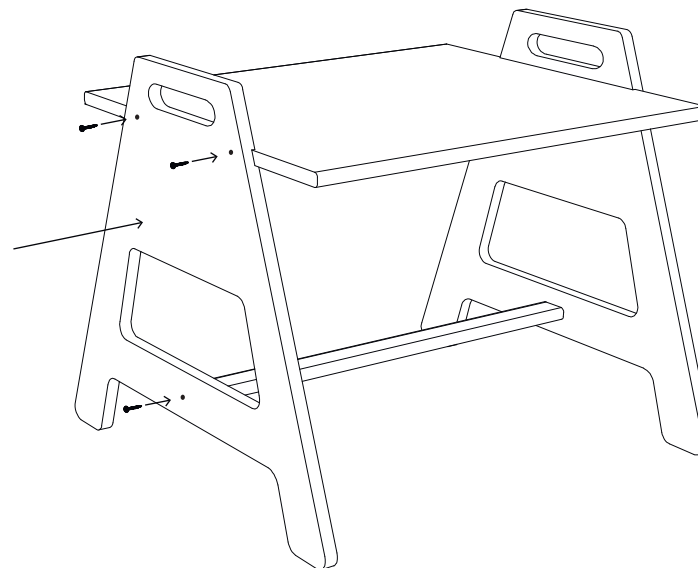

Upozornění:

U hračky je třeba pravidelně kontrolovat dotažení všech šroubů!
V případě nedodržení těchto instrukcí, hrozí zřícení/převrácení hračky.
Použití hraček pouze na vodorovném a pevném povrchu.

Jen pro domácí použití.



Dětský stolek

**Aby hraní
mělo smysl.**

E-shop
Instagram
Facebook

www.montik.cz
montik_cz
Montik CZ



Návod k použití

Montik


Díly v balení



8× Šroub



1× Imbusový klíč

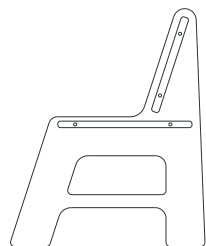

2× Bočnice




1× Opěrní deska



1× Sedací deska


1

Vezměte jednu bočnici

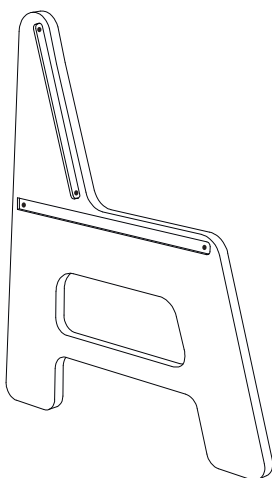


2

Vložte do bočnice opěrní desku
a upevněte jí šrouby.

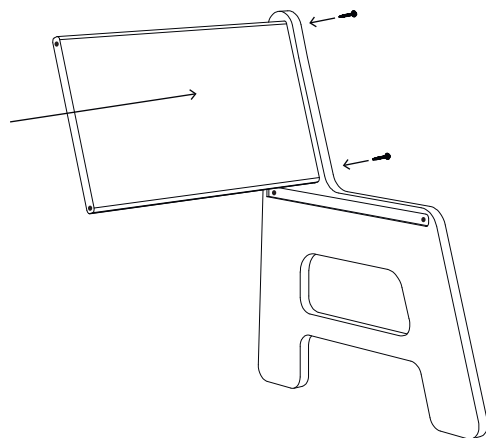


3

Vložte do bočnice sedací desku
a upevněte jí šrouby.

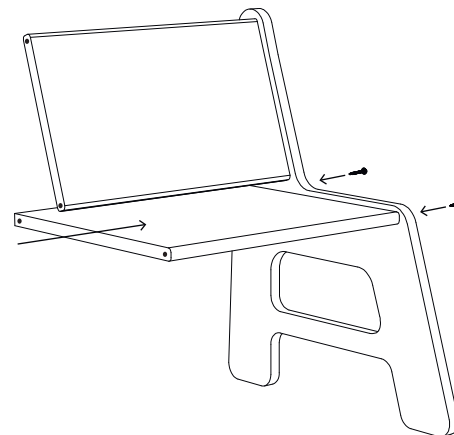

4

Vložte na opěrní a sedací desku
druhou bočnici a upevněte jí šrouby.

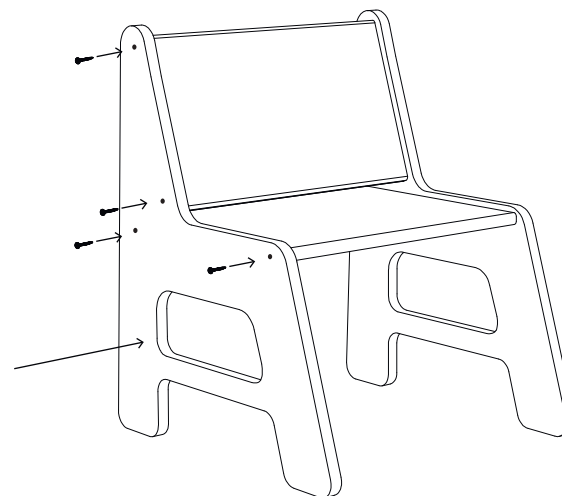

Upozornění:

U hračky je třeba pravidelně kontrolovat dotažení všech šroubů!
V případě nedodržení těchto instrukcí, hrozí zřícení/převrácení hračky.
Použití hraček pouze na vodorovném a pevném povrchu.

Jen pro domácí použití.



Židle s opěradlem