

**Aby hraní
mělo smysl.**

E-shop
Instagram
Facebook

www.montik.cz
montik_cz
Montik CZ



Návod k použití

Montik

Díly v balení




8× Šroub



1× Imbusový klíč



2× Vzpěra

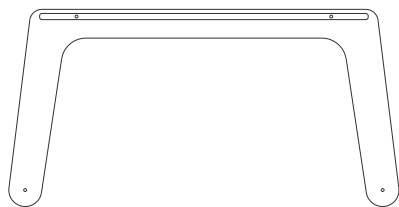


2× Bočnice



1× Vrchní deska


1

Vezměte jednu bočnici

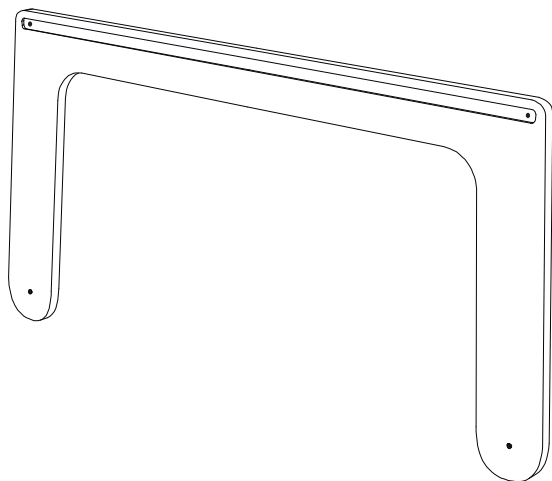


2

Vložte do bočnice vrchní desku a upevněte jí šrouby.

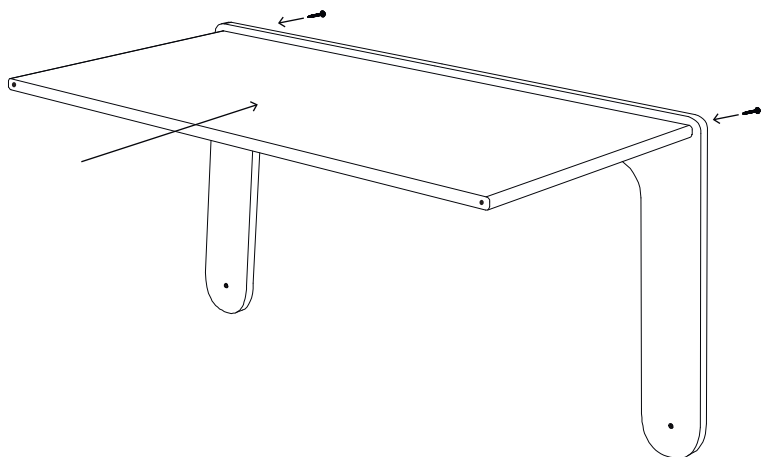


3

Vložte do bočnice vzpěry a upevněte je šrouby.

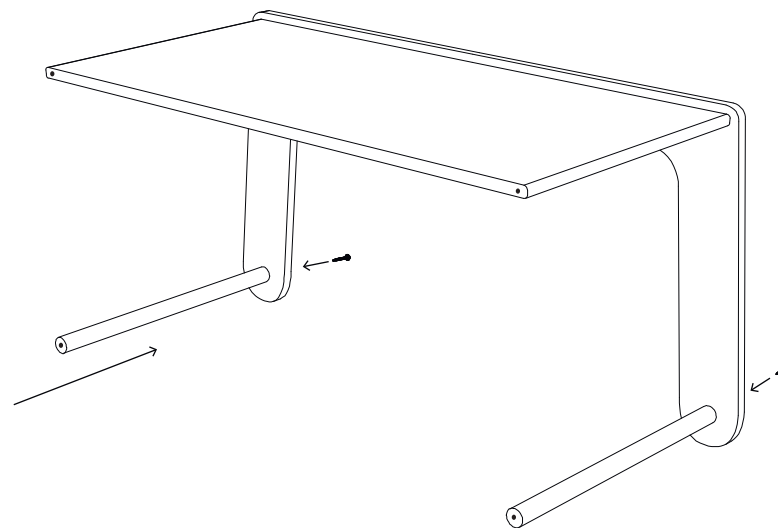

4

Vložte na vrchní desku a vzpěry druhou bočnici a upevněte jí šrouby.

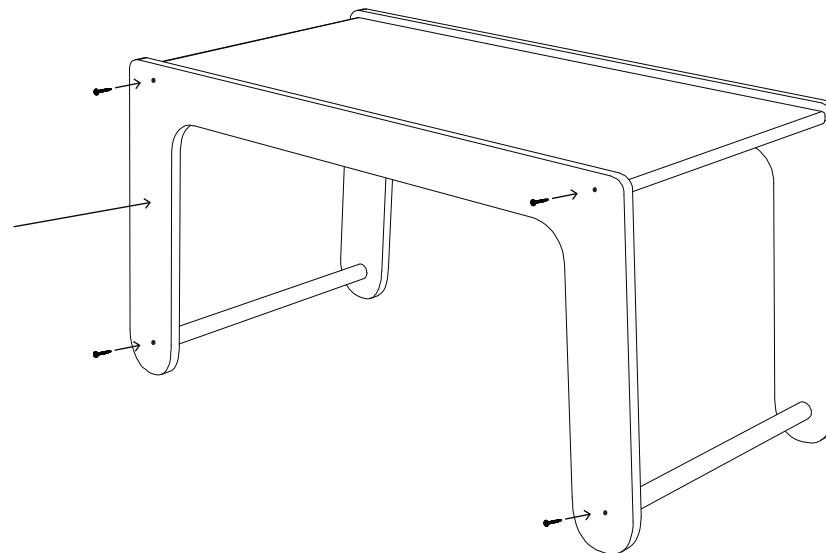

Upozornění:

U hračky je třeba pravidelně kontrolovat dotažení všech šroubů!
V případě nedodržení těchto instrukcí, hrozí zřícení/převrácení hračky.
Použití hraček pouze na vodorovném a pevném povrchu.

Jen pro domácí použití.



Montessori velký stolek

**Aby hraní
mělo smysl.**

E-shop
Instagram
Facebook


www.montik.cz
montik_cz
Montik CZ




Návod k použití

Montik


Díly v balení

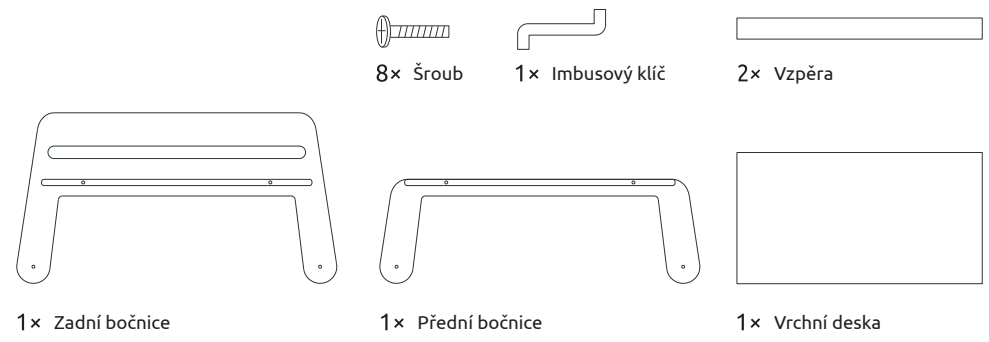


1 Vezměte zadní bočnici

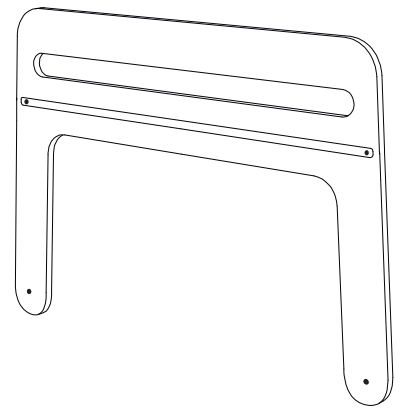


2 Vložte do zadní bočnice vrchní desku a upevněte jí šrouby.

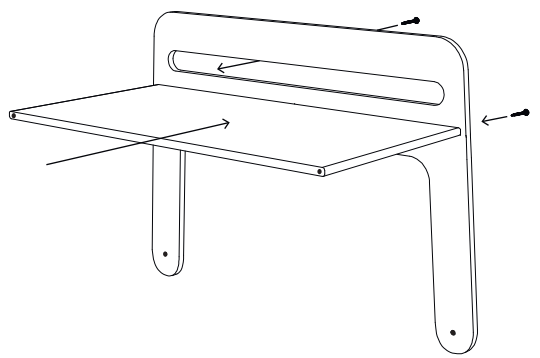

3 Vložte do zadní bočnice vzpěry a upevněte je šrouby.

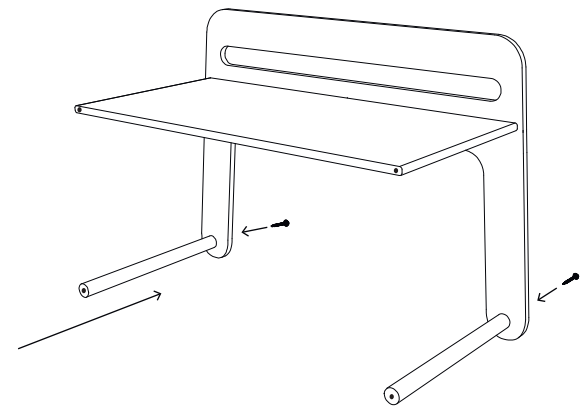

4 Vložte na vrchní desku a vzpěry přední bočnici a upevněte jí šrouby.

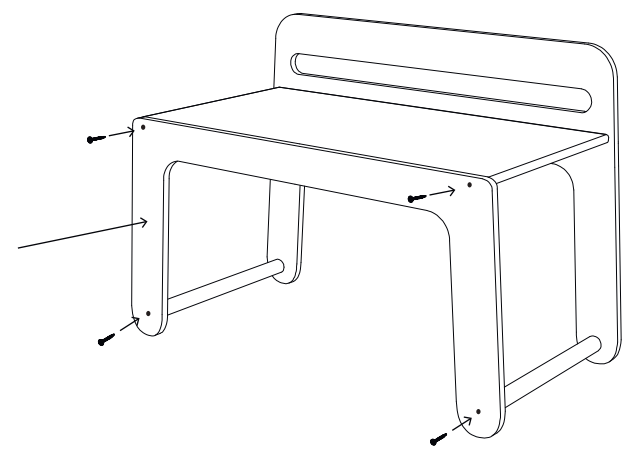

Upozornění: U hračky je třeba pravidelně kontrolovat dotažení všech šroubů!
V případě nedodržení těchto instrukcí, hrozí zřícení/převrácení hračky.
Použití hraček pouze na vodorovném a pevném povrchu.

Jen pro domácí použití.

